

Applicable to

SENL/12HD/MI SENL/18HD/MO

Split Type Wall-mounted Inverter Room Air Conditioner



Thank you for purchasing of SENVILLE air conditioner. To guarantee safety and best efficiency, please read this manual carefully and keep a suitable storage for reference.

CONTENTS

SOCIABLE REMARK Sociable remark	2
SAFETY PRECAUTIONS Warning Caution	3 4
OPERATING INSTRUCTIONS Identification of parts	5
Operating temperature	5
Manual operation	
Airflow direction control	
How the air conditioner works	12
CARE AND MAINTENANCE Care and maintenance	14
OPERATION TIPS	
Operation tips	16
TROUBLESHOOTING TIPS	4.0
Troubleshooting tips	

A CAUTION

- Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the installer for installation of this unit.
- The air conditioner is not intended for use by young children or invalids without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- If the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorised personnel only.
- Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorised personnel only.

SOCIABLE REMARK

When using this air conditioner in the European countries, the follow information must be followed:

<u>DISPOSAL:</u> Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal, there are several possibilities:

- A) The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.
- B) When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.
- C) The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.
- D) As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain.



To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.

The seriousness is classified by the following indications.

⚠ WARNING	This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
A CAUTION	This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

O	Never do this.
(!)	Always do this.

⚠ WARNING

- ① Connect with the power properly.
- Otherwise, it may cause electric shock or fire due to excess heat generation.
- **○** Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances
- It may cause electric shock or fire due to heat generation.
- ① Always ensure effective earthing.
- No earthing may cause electric shock.
- ① Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
- It may cause fire and electric shock.
- ① Use the correctly rated breaker or fuse.
- There is risk of fire or electric shock.

- unit by switching on or off the power.
- It may cause electric shock or fire It may cause electric shock or fire. due to heat generation.
- hands or in damp environment.
- It may cause electric shock.
- into electric parts.
- It may cause failure of machine or electric shock.
- Do not drink water drained from air conditioner.
- It contains contaminants and could make you sick.
- **⊘** Do not use the power cord close to heating appliances
- It may cause fire and electric shock.

- unspecified power cord.
- O Do not direct airflow at room occupants only.
- This could damage your health.
- ① Always install circuit breaker and a dedicated power circuit.
- No installation may cause fire and electric shock.
- **⊘** Do not open the unit during operation.
- It may cause electric shock.
- Do not use the power cord near flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc.
- It may cause an explosion or fire.

- ① Ventilate room before operating air conditioner if there is a gas leakage from another appliance.
- It may cause explosion, fire and, burns.
- O Do not disassemble or modify unit.
- It may cause failure and electric shock.

⚠ CAUTION

O Do not clean the air

- When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the unit.
- It may cause an injury.
- Water may enter the unit and degrade the insulation. It may cause an electric shock.

conditioner with water.

- Ventilate the room well when used together with a stove, etc.
- An oxygen shortage may occur.


- When the unit is to be cleaned, switch off, and turn off the circuit breaker.
- Do not clean unit when power is on as it may cause fire and electric shock, it may cause an injury.
- O Stop operation and close the window in storm or hurricane.
- Operation with windows opened may cause wetting of indoor and soaking of household furniture.
- Do not use strong detergent such as wax or thinner. Use a soft cloth for cleaning.
- Appearance may be deteriorated due to change of product color or scratching of its surface.
- Do not place heavy object on the power cord and take care so that the cord is not compressed.
- There is danger of fire or electric shock.

- O Do not put a pet or house plant where it will be exposed to direct air flow.
- This could injure the pet or plant.
- O Do not place obstacles around air-inlets or inside of air-outlet.
- It may cause failure of appliance or accident.
- ① Ensure that the installation bracket of the outdoor appliance is not damaged due to prolonged exposure.
- If bracket is damaged, there is concern of damage due to falling of unit.
- Use caution when unpacking and installing. Sharp edges could cause injury.

- O Do not use for special purposes.
- Do not use this air conditioner to preserve precision devices, food, pets, plants, and art objects. It may cause deterioration of quality, etc.
- Turn off the main power switch when not using the unit for a long time.
- It may cause failure of product or fire.
- Always insert the filters securely. Clean filter once every two weeks.
- Operation without filters may cause failure.
- ① If water enters the unit, turn the unit off and disconnect the power, contact a qualified service technician.


Identification of parts

Indoor unit

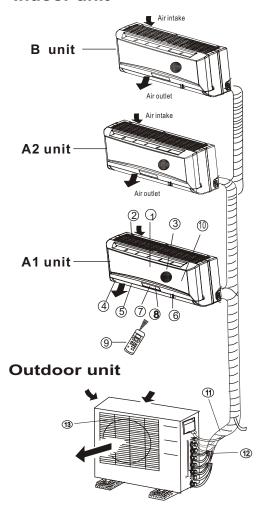


One-two/three type

LED Display panel



Signal receptor

1 2



(1)

IMPORTANT:

- For multi-split type air conditioner, one outdoor unit can match different types of indoor units. So all the pictures in this manual are for explanation purpose only. Your air conditioner may be slightly different. The actual shape shall prevail.
- The following pages introduce several kinds of indoor units matching with the outdoor units.

Indoor unit

- 1. Front panel
- Top air intake
- 3. Air filter(Inside)
- 4. Air outlet
- 5. Horizontal air flow louver
- 6. Vertical air flow louver(Internal)
- 7. Display panel
- 8. LED display window
- 9. Remote controller
- 10. Manual control button(Behind the front panel)

Outdoor unit

- 11. Refrigerant connecting pipe, drain hose and electric wiring
- 12. Stop valve
- 13. Air outlet

Display panel

AUTO indication lamp

Lights up during the Auto operation.

TIMER indication lamp

Lights up during Timer operation.

DEFROST indication lamp

(For Cooling & Heating models only): Lights up when the air conditioner starts defrosting automatically or when the warm air control feature is activated in heating operation.

DIGITAL DISPLAY indication lamp


Displays the current setting temperature. Only when the air conditioner is in FAN operation, it displays the actual room temperature. And displays the malfunction code or protection code.

OPERATION indication lamp


This indicator appears only when the compressor is in operation and indicates the current operating frequency.

Identification of parts

Indoor unit

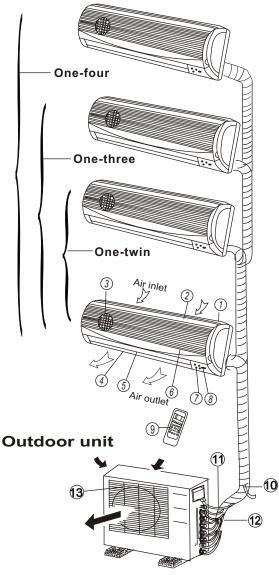

DISPLAY PANEL

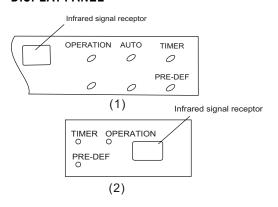

Indoor unit

- 1 Front panel frame
- ② Front panel
- 3 Air filter
- 4 Horizontal air flow grille
- (5) Vertical air flow louver
- 6 Room temperature sensor
- 7 Display panel
- Infrared signal receiver
- (9) Remote controller

Outdoor unit

- 1 Drain hose, refrigerant connecting pipe
- ① Connective cable
- 1 Stop valve
- (13) Fan hood

DISPLAY PANEL

OPERATION indicator:

The indicator flashes once every second after power is on and illuminates when the air conditioner is in operation.

TIMER indicator:

The indicator illuminates when TIMER is set ON.

PRE-DEF. Indicator (For cooling& heating model only):


This indicator illuminates when the air conditioner starts defrosting automatically or when the Anticold air function is activated in heating operation.

AUTO indicator:


This indicator flashes when the air conditioner is in AUTO operation.

Identification of parts

Indoor unit

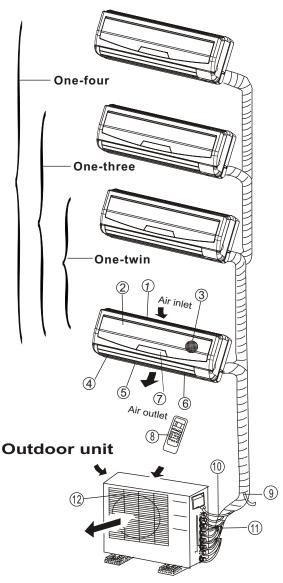

LED Display window





(2)

Indoor unit

- ① Front panel frame
- ② Front panel
- 3 Air filter
- 4 Horizontal air flow grille
- (5) Vertical air flow louver
- ⑥ Room temperature sensor
- 7 Display panel
- 8 Remote controller

Outdoor unit

- Drain hose, refrigerant connecting pipe
- (1) Connective cable
- (1) Stop valve
- (12) Fan hood

LED DISPLAY WINDOW


- 1 AUTO indication lamp
 Lights up during the Auto operation.
- 2 TIMER indication lamp
 Lights up during Timer operation.
- ③ DEFROST indication lamp (For Cooling & Heating models only): Lights up when the air conditioner starts defrosting automatically or when the warm air control feature is activated in heating operation.
- 4 DIGITAL DISPLAY indication lamp Displays the current setting temperature. Only when the air conditioner is in FAN operation, it displays the actual room temperature. And displays the malfunction code or protection code.
- OPERATION indication lamp
 This indicator appears only when the

compressor is in operation and indicates the current operating frequency.

OPERATING INSTRUCTIONS

Identification of parts

Indoor unit

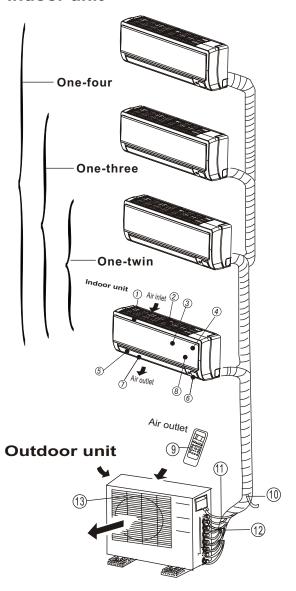

Indoor unit


- 1. Panel frame
- 2. Rear air intake grille
- 3. Front panel
- 4. Air Purifying filter & Air filter(behind)
- 5. Horizontal louver
- 6. LCD display window
- 7. Vertical louver
- 8. Manual control button(behind)
- 9. Remote controller holder

Outdoor unit

- 10. Drain hose, refrigerant connecting pipe
- 11. Connective cable
- 12. Stop valve
- 13. Fan hood


Display window

NOTE: The display window on the air conditioner you purchased may look like one of the following:

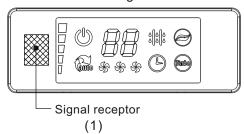




(2)



(3)



(4)



(5)



OPERATION display

Displayed when the air conditioner is in operation.



AUTO operation display

Displayed during Auto operation.



DEFROST operation display

(For Heating & Cooling model only):
Displayed when the air conditioner starts
defrosting automatically or when the warm
air control feature is activated in heating
operation.



TIMER display

Displayed during Timer operation.



CLEAN AIR display(optional)

Displayed when CLEAN AIR feature is activated.



TURBO operation display

Displayed when select TURBO function on cooling operation or on heating operation.



DIGITAL DISPLAY

Displays the current setting temperature when the air conditioner is in operation.



Displayed the selected fan speed: LOW(%), MED(%%) and HIGH(%%%).



Frequency indication lamp



This display is separated into five zones. The zones illuminate based on the compressor current frequency. For example, higher frequency will illuminate more zones. NOTE: This manual does not include Remote Controller Operations, see the <<Remote Controller Instruction>> packed with the unit for details.

Operating temperature


Mode Temperature	Cooling operation	Heating operation	Drying operation
Room temperature	≥17° C	<30° C	>10°C
Outdoor temperature	0°C 50°C (-15°C 50°C:For the models with low temperature cooling system)	-15° C _• 24° C	0°C, 50°C

CAUTION:

- 1. If air conditioner is used outside of the above conditions, certain safety protection features may come into operation and cause the unit to function abnormally.
- 2. Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this figure, the surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.
- 3. Optimum performance will be achieved within these operating temperature.

Manual operation

Manul operation can be used temporarily in case you can not find the remote controller or test running purpose or maintenance necessary.

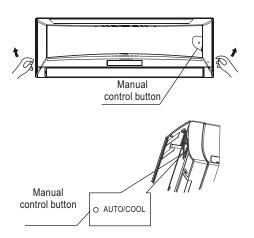



NOTE: The unit must be turned off before operating the manual control button. If the unit is operational, continue pressing the manual control button until the unit is off.


- ① Open and lift the front panel up to an angle until it remains fixed with a clicking sound.
- ② One press of the manual control button will lead to the forced AUTO operation. If press the button twice within five seconds, the unit will operate under forced COOL operation.
- ③ Close the panel firmly to its original position.


NOTE: For DUCT and CEILING type, CASSETTE type, CEILING and FLOOR type and FLOOR and STANDING type, please refer to the previous pages to operate the Manual button.

Airflow direction control

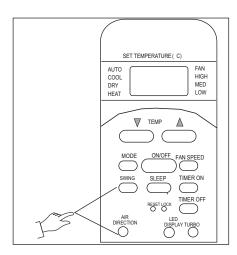

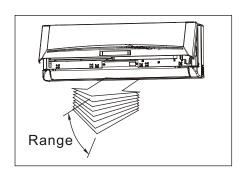

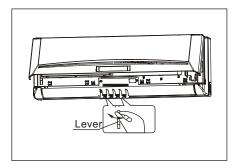

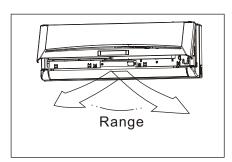

NOTE: The remote controller is different types depending on the indoor units. Please refer to the <<REMOTE CONTROLLER ILLUSTRATION>> supplied with the unit to operate the unit properly if your remote controller is different with the following instructions.

- Adjust the air flow direction properly, otherwise it might cause discomfort or cause uneven room temperatures.
- Adjust the horizontal louver using the remote controller.
- Adjust the vertical louver manually.

To set the vertical air flow(Up--Down) direction

Perform this function while the unit is in operation. Keep pressing the AIR DIRECTION button on the remote controller to move the louver to the desired direction. The readjusting angle of the horizontal louver is 6_{\circ} for each press.

To set the horizontal air flow direction (left - right)

Adjust the vertical louver manually using the lever on the left or right side of the vertical louver arm (Depending on model). Take care not to catch fingers on the fan, horizontal louver or to damage vertical louvers. When the air conditioner is in operational and the horizontal louver is in a specific position, move the lever at left (or right, depending on model) end of the air outlet to the desired position.


To automatically swing the air flow direction (up - down) Perform this function while the air conditioner is in operation.

- Keep pressing the AIR DIRECTION button without releasing for more than 2 seconds or press the SWING button on the remote controller, the horizontal louver will swing up and down automatically.
- To stop the function, press the SWING button again.


A CAUTION

- The SWING and AIR DIRECITON button will be disabled when the air conditioner is not in operation(including when the TIMER ON is set).
- Do not operate the air conditioner for long periods with the air flow direction set downward in cooling or dry mode. Otherwise, condensation may occur on the surface of the horizontal louver causing moisture to drop on to the floor or on furnishings.
- Do not move the horizontal louver manually. Always use the SWING or AIR DIRECTION button.
- When the air conditioner is started immediately after it was stopped, the horizontal louver might not move for approximately 10 seconds.
- Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as COOLING or HEATING performance may be impaired due to too restricted air flow area. Do not operate unit with horizontal louver in closed position
- When the air conditioner is connected to power (initial power), the horizontal louver may generate a sound for 10 seconds, this is a normal operation.

How the air conditioner works



Cooling

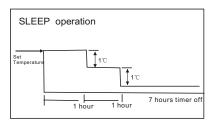

Heating

AUTO operation

- When you set the air conditioner in AUTO mode, it will automatically select cooling, heating(cooling /heating models only), or fan only operation depending on what temperature you have selected and the room temperature.
- The air conditioner will control room temperature automatically round the temperature point set by you.
- If the AUTO mode is uncomfortable, you can select desired conditions manually.


SLEEP operation


- When you push SLEEP button on remote controller during cooling, heating(cooling only type without), or AUTO operation, the air conditioner will automatically increase (cooling) or decrease (heating) 1°C per hour.
- The set temperature will be steady 2 hours later. And the air conditioner will be timer off in 7 hours.
- The fan speed will be automatically controlled.
- This feature can maintain the most comfortable temperature and save more energy for you.


DRYING operation

- The fan speed will be automatically controlled under dry operation.
- During the dry operation, if the room temperature is lower than 10°C, the compressor stops operation and restarts until the room temperature is above 12°C.

Care and maintenance

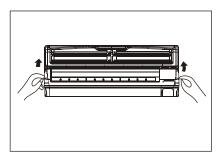

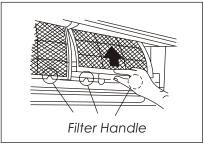

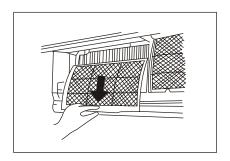

Cleaning the Grille, Case and Remote Controller

• Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE: Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

ACAUTIONS

- A cloth dampened with cold water may be used on the indoor unit if it is very dirty. Then wipe it with a dry cloth.
- Do not use a chemically treated cloth or duster to clean the unit.
- Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar solvents for cleaning. These may cause the plastic surface to crack or deform.
- Never use water hotter than 40 °C to clean the front panel, it could cause deformation of discoloration.

■ WALL-MOUNTED TYPE

Cleaning the air filter

A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this unit. Please clean the filter once every 2 weeks.

- 1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it stops with a clicking sound.
- 2. Take hold of the handle of the air filter and lift it up slightly to take it out from the filter holder, then pull it downwards.
- 3. Remove the **Active Carbon & Dust Filter** from the indoor unit.
 - Clean the it once two weeks.
 - Clean the it with a vacuum cleaner or water, then dry it up in cool place.

Operation mode selection

While simultaneously operating two indoor units or more, make sure the operation modes will not conflict with each other. The heat mode claims precedence over all other modes. If the unit intially started operates under heat mode, the other units can operate under heat mode only. For example: If the unit intially started operates under cool(or fan) mode, the other units can operate under any mode except heat. If one of the unit selects heat mode, the other operating units will stop operation and diplay "P5" (For the units with display window only) or the Auto and Operation indication light flash rapidly, the Defrost indication light turn off, the Timer indication light remain on (For the units without display window), or the Defrost and Alarm indication light (if applicable) illuminate, the Operation indication light flashes rapidly and the Timer indication light turns off (For the Floor and standing type).


Optimal operation


To achieve optimal performance, please note the following:


- Adjust the air flow direction correctly so that it is not directed on people.
- Adjust the temperature to achieve the highest comfort level. Do not adjust the unit to excessive temperature levels.
- Close doors and windows on COOL or HEAT modes, or performance may be reduced.
- Use TIMER ON button on the remote controller to select a time you want to start your air conditioner.
- Do not put any object near air inlet or air outlet, as the efficiency of the air conditioner may be reduced and the air conditioner may stop running.
- Clean the air filter periodically, otherwise cooling or heating per formance may be reduced.
- Do not operate unit with horizontal louvre in closed position.


Suggestion: For the unit adopts an Electric Heater, when the outside ambient temperature is below 0°C, we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to guarantee it running smoothly.

CARE AND MAINTENANCE

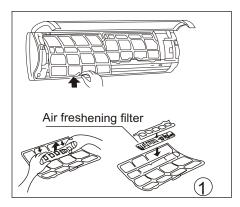

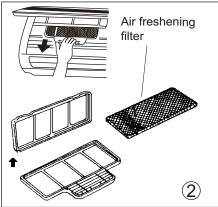

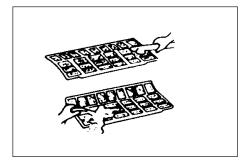

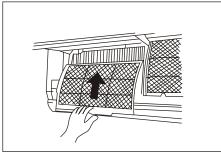

4. Remove the Air Freshening Filter(Optional filter:

Plasma Dust collector/Silver Ion filter /Bio filter / Vitamin C filter) from its support frame.

(The installation and removing method of the air freshening filter is different depending on the models, see the pictures marked ① and ② on the left.

- Clean the air freshening filter at least once a month, and replace it every 4-5 months.
- Clean it with vacuum cleaner, then dry it in cool place.
- 5. Install the air freshening filter back into position.
- 6. Insert the upper portion of air filter back into the unit taking care that the left and right edges line up correctly and place filter into position.

Maintenance

If you plan to idle the unit for a long time, perform the following:

- (1) Operate the fan for about half a day to dry the inside of the unit.
- (2) Stop the air conditioner and disconnect power. Remove the batteries from the remote controller.
- (3) The outdoor unit requires periodic maintenance and cleaning. Do not attempt to do this yourself. Contact your dealer or servicer.

Checks before operation

- Check that the wiring is not broken off or disconnected.
- Check that the air filter is installed.
- Check if the air outlet or inlet is blocked after the air conditioner has not been used for a long time.



- Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
- Do not use water to clean inside the air conditioner.
 Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
- When cleaning the unit, first make sure that the power and circuit breaker are turned off.

OPERATION TIPS

Maintenance

If you plan to idle the unit for a long time, perform the following:

- 1. Clean the indoor unit and air filter.
- 2. Select FAN only mode, let the indoor fan run for a while to dry the inside of the unit.
- 3. Disconnect the power supply and remove battery from the remote control.
- 4. Check components of the outdoor unit periodically. Contact a local dealer or a customer service centre if the unit requires servicing.

When the air conditioner is to be used again:

- Use a dry cloth to wipe off the dust accumulated on rear air intake grille, in order to avoid the dust blowing out from the indoor unit.
- Check that the wiring is not broken off or disconnected.
- Check that the air filter is installed.
- Check if the air outlet or inlet is blocked after the air conditioner has not been used for a long time.

Operation Tips

The following events may occur during normal operation.

1. Protection of the air conditioner.

Compressor protection

• The compressor can't restart for 3 minutes after it stops.

Anti-cold air (Cooling and heating models only)

- The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is in one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
 - A) When heating has just starting.
 - B) Defrosting.
 - C) Low temperature heating.
- The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and heating models only).

Defrosting (Cooling and heating models only)

- Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is low and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner.
- During this condition air conditioner will stop heating operation and start defrosting automatically.
- The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor temperature and the amount of frost buildup on the outdoor unit.

2. A white mist coming out from the indoor unit

- A white mist may generate due to a large temperature difference between air inlet and air outlet on COOL mode in an indoor environment that has a high relative humidity.
- A white mist may generate due to moisture generated from defrosting process when the air conditioner restarts in HEAT mode operation after defrosting.

3. Low noise of the air conditioner

- You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just stopped running. This sound is the sound of the refrigerant flowing or coming to a stop.
- You can also hear a low "squeak" sound when the compressor is running or has just stopped running. This is caused by heat expansion and cold contraction of the plastic parts in the unit when the temperature is changing.
- A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power is first turned on.

4. Dust is blown out from the indoor unit.

This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time or during first use of the unit.

5. A peculiar smell comes out from the indoor unit.

This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material, from furniture, or smoke.

6. The air conditioner turns to FAN only mode from COOL or HEAT (For cooling and heating models only) mode.

When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the compressor will stop automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode. The compressor will start again when the indoor temperature rises on COOL mode or falls on HEAT mode (For cooling and heating models only) to the set point.

7. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a high relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal louver to the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.

8. Heating mode (For cooling and heating models only)

The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor unit during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by the air conditioner decreases accordingly. At the same time, heat loading of the air conditioner increases due to larger difference between indoor and outdoor temperature. If a comfortable temperature can't be achieved by the air conditioner, we suggest you use a supplementary heating device.

9. Auto-restart function

Power failure during operation will stop the unit completely.

For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator on the indoor unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the remote controller. For the unit with Auto-restart feature, when the power restores, the unit restarts automatically with all the previous settings preserved by the memory function.

10. Lightning or a car wireless telephone operating nearby may cause the unit to malfunction.

Disconnect the unit with power and then re-connect the unit with power again. Push the ON/OFF button on the remote controller to restart operation.

TROUBLESHOOTING TIPS

Stop the air conditioner immediately if one of the following faults occur. Disconnect the power and contact the nearest customer service center.

If the E(0,1......) or P(0, 1) code appears on the LED(LCD)window, disconnect the power and contact the service people.

Trouble

Fuse blows frequently or circuit breaker trips frequently.

Other objects or water penetrate the air conditioner.

The remote controller won't work or works abnormally.


Other abnormal situations.

Malfunctions	Cause	What should be done?
Unit does not	Power cut	Wait for power to be restored.
start	Unit may have become unplugged.	Check that plug is securely in wall receptacle.
	Fuse may have blown.	Replace the fuse.
	Battery in Remote controller may have been exhausted.	Replace the battery.
	The time you have set with timer is incorrect.	Wait or cancel timer setting.
Unit not cooling or heating (Cooling/ heating	Inappropriate temperature setting.	Set temperature correctly. For detailed method please refer to "Remote controller instruction" section.
models only) room very well	Air filter is blocked.	Clean the air filter.
while air flowing	Doors or Windows are open.	Close the doors or windows.
out from the air conditioner	Air inlet or outlet of indoor or outdoor unit has been blocked.	Clear obstructions away first, then restart the unit.
	Compressor 3 minutes protection has been activated.	Wait.

If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model.

Notes: Do not attempt to repair the unit yourself.

Always consult an authorised service provider.

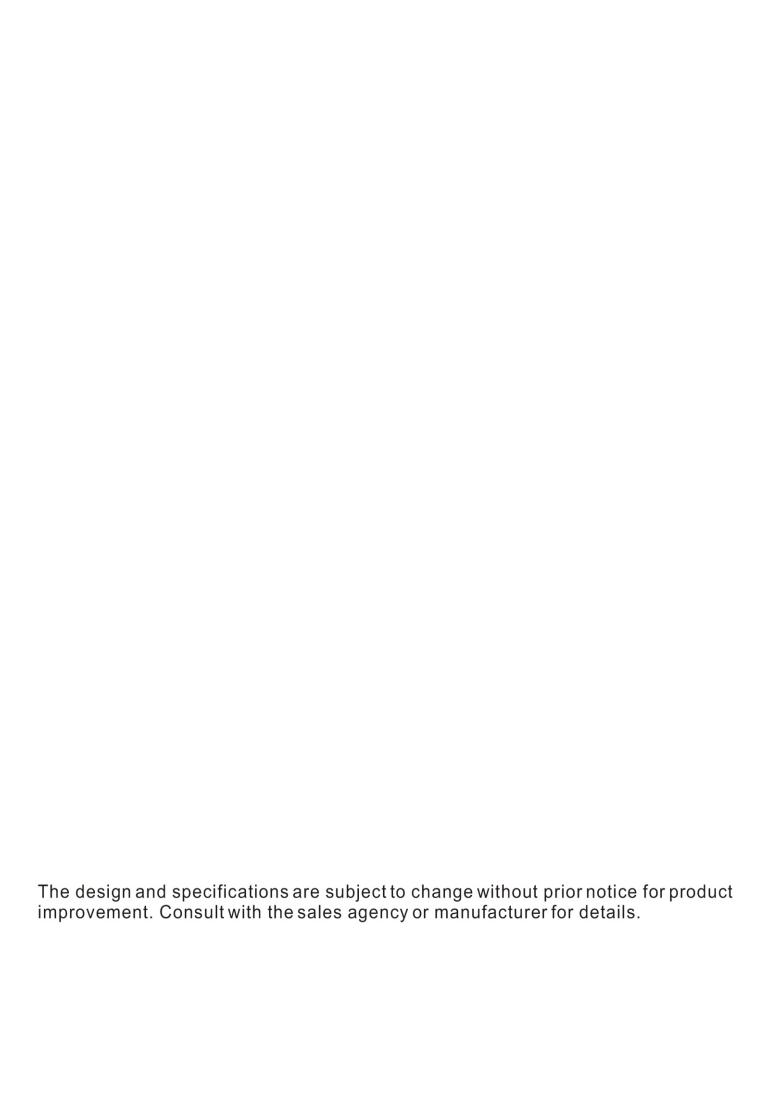



Applicable à

SENL/12HD/MI SENL/18HD/MO

Climatiseur mural

MANUEL D'UTULSATION

Nous vous remercions d'avoir choisi le climatiseur Senville.

Pour garantir un bon rendement ainsi que votre sécurité, veuillez lire ce manuel attentivement et le garder pour référence future.

TABLES DES MATIERES

REMARQUE SOCIABLE	
Remarque sociable	2
PRECAUTIONS DE SECURITE	
Avertissement	3
Attention	4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	
Identification des pièces	5
Température de fonctionnement	10
Fonctionnement manuel	10
Contrôle de la direction de l'air	11
Fonctionnement du climatiseur	12
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	
Entretien et maintenance	14
CONSEILS D'UTILISATION	
Conseils d'utilisation	16
CONSEILS DE DEPANNAGE	
Conseils de dépannage	

ATTENTION

- Faites appel à un technicien agréé pour la réparation ou l'entretien de l'appareil.
- Faites appel à un technicien agréé pour l'installation de l'appareil.
- Ce climatiseur n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.
- Veillez à ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec le climatiseur.
- Si le cordon d'alimentation est défectueux, le remplacement doit être confié à un technicien qualifié.
- L'installation doit être effectuée en conformité avec le code électrique national et par le personnel agréé.

Lorsque vous utilisez le climatiseur dans les pays européens, les informations suivantes doivent être respectées:

<u>MISEN AU REBUT</u>: Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. La collection de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.

Il est interdit de vous débarrasser de cet appareil dans les ordures ménagères.

Pour la mise au rebut, il y a plusieurs possibilités:

- A. La municipalité a mis en place des systèmes de collecte, où les déchets électroniques peuvent être mis au rebut au moins gratuitement par l'utilisateur.
- B. Lorsque vous achetez un produit neuf, le distributeur va reprendre l'ancien produit au moins gratuitement.
- C. Le fabricant va reprendre les appareils usagés pour la mise au rebut au moins gratuitement pour l'utilisateur.
- D. Comme les anciens produits contiennent de précieuses ressources, ils peuvent être vendus à des marchands de ferraille.

La mise au rebut des déchets dans les forêts et dans les champs met en danger votre santé pusique des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans la nappe phréatique et entrer dans la chaîne alimentaire.



PRECAUTIONS DE SECURITE

Pour éviter les blessures à l'utilisateur ou d'autres personnes et de dommages matériels, les instructions suivantes doivent être suivies. L'utilisation non conforme, résultant du non-respect des instructions, est susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels.

■ La gravité est signalée par les indications suivantes.

AVERTISSEMENT	Ce symbole signale un risque de blessure grave, voire mortelle.
ATTENTION	Ce symbole signale un risque limité aux dommages matériels.

■ Les significations respectives des symboles utilisés dans ce manuel sont indiquées ci-dessous.

0	Pratique à éviter impérativement
(1)	Instruction à observer impérativement


AVERTISSEMENT

Raccordez correctement l'alimentation électrique.	Ne mettez par marche ou en ar ou débranchant prise de courant.	rêt en branchant directement la	N'endommagez pas ni utilisez de cordon d'alimentation non spécifié.
 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie à cause de la chaleur excessive générée. 	 Cela peut choc électincendie à chaleur géneral 	trique ou un cause de la	 Cela peut provoquer un incendie et un choc électrique ou un incendie.
Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation électrique ni partagez la prise électrique avec d'autres appareils.	Ne faites p l'appareil avec mouillées ni environnement h	les mains dans un	Ne dirigez pas le flux d'air uniquement sur les occupants de la pièce.
 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie à cause de la chaleur générée. 	 Cela pourra choc électric 	it provoquer un que.	 Cela pourrait porter atteinte à votre santé.
Assurez-vous toujours d'une mise à la terre appropriée.	Ne laissez par dans les pièces e		Installez toujours un disjoncteur et un circuit électrique dédié à l'appareil.
 L'absence de la mise à la terre peut provoquer un choc électrique. 		ait provoquer la 'appareil ou un que.	 L'absence de l'installation peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
Débranchez l'alimentation électrique si l'appareil émet des bruits ou des odeurs étranges ou de la fumée.	Ne buvez s'écoule de l'app		N'ouvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
 Cela pourrait provoquer un incendie et un choc électrique. 		s hygiénique et aîner de sérieux le santé.	Cela pourrait provoquer un choc électrique.
Utilisez un disjoncteur et un fusible appropriés.	Ne placez d'alimentation proximité d'a chauffage.	pas le cordon électrique à appareils de	N'utilisez pas le cordon d'alimentation électrique à proximité de gaz inflammables ou de combustibles tels que l'essence, le benzène, des diluants, etc.
 Cela pourrait provoquer un incendie et un choc électrique. 	incendie électrique.	it provoquer un et un choc	Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
Mérez la pièce avant de faire climatiseur si une fuite de gaz se autre appareil.	e produit sur un		pas ni modifiez l'appareil.
 Cela pourrait provoquer un incendie ou des brûlures. 	e explosion, un	 Cela pourra électrique. 	it provoquer une panne et un choc

Λ ATTENTION


	—ATTENTION	
Substitution Lorsqu'il faut enlever le filtre à air, ne touchez pas les pièces en	Ne nettoyez pas le climatiseur avec de l'eau.	Aérez bien la pièce lorsque vous l'utilisez simultanément
métal de l'appareil.	avec de roda.	avec un poêle etc.
Cela pourrait provoquer des blessures.	 De l'eau pourrait pénétrer dans l'unité et dégrader l'isolant. Cela pourrait provoquer un choc électrique. 	Il peut y avoir un manque d'oxygène.
Pour nettoyer l'unité, la mettez hors tension et coupez le disjoncteur.	Ne placez pas d'animal domestique ni de plante d'intérieur à un endroit où ils	N'utilisez pas ce climatiseur pour d'autres usages.
	seraient exposés au flux direct de l'air.	
 Ne nettoyez pas l'unité quand celle-ci est sous tension, car cela peut provoquer un incendie et un choc électrique, ainsi que des blessures. 	Cela pourrait porter atteinte à l'animal ou à la plante.	 N'utilisez pas ce climatiseur pour préserver des appareils de précision, de la nourriture, des animaux domestiques, des plantes ou des objets d'art.
① Arrêtez le climatiseur et	Ne placez pas d'obstacles	Coupez l'alimentation
fermez la fenêtre en cas de	autour des entrées d'air ni à	principale quand l'appareil n'est
tempête ou d'ouragan.	l'intérieur des sorties d'air.	pas utilisé pendant longtemps.
 Le fonctionnement avec les fenêtres ouvertes peut provoquer l'entrée d'eau à l'intérieur de la pièce et 	 Cela pourrait provoquer la panne de l'appareil ou un accident. 	 Sinon, cela pourrait provoquer la panne de l'appareil ou un incendie.
l'inondation des meubles.	Veillez à ce que le support	Maillar à tauigura bian ingérar
N'utilisez pas de détergents forts tels que de la cire ou du	d'installation de l'unité extérieure	Weillez à toujours bien insérer les filtres correctement. Nettoyez
diluant. Utilisez un chiffon doux	ne soit pas endommagé suite à	le filtre toutes les deux
pour le nettoyage.	une exposition prolongée.	semaines.
 L'aspect de l'appareil peut être détérioré à cause du changement de sa couleur ou des égratignures de surface. 	Si le support est endommagé, l'unité pourrait tomber et s'endommager.	Le fonctionnement sans filtre peut provoquer la panne.
Ne placez pas d'objets lourds	Attention lors du déballage et	Si de l'eau pénètre dans
sur le cordon d'alimentation et	de l'installation. Les bords	l'unité, mettez l'appareil hors
veillez à ce que le cordon ne soit	tranchants peuvent provoquer	tension, débranchez l'appareil
pas écrasé.	des blessures.	de la prise électrique et contactez un technicien agréé.
Il y a un risque d'incendie ou de choc électrique.		

Unité intérieure

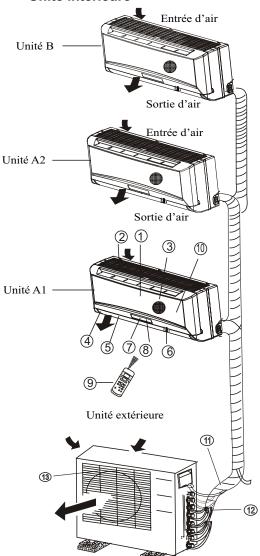

Type deux split/trois split

Panneau d'affichage LED

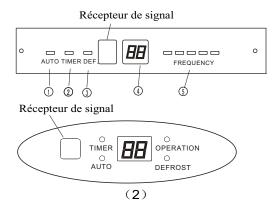

IMPORTANT:

- Pour le climatiseur multi-split, une unité extérieure peut être reliée à des différents types des unités intérieures. Toutes les figures de ce manuel ne sont donc données qu'à titre explicatif. Votre climatiseur peut être légèrement différent. Le produit réel prévaut.
- Les pages suivantes présentent plusieurs types des unités intérieures qui sont reliées avec l'unité extérieure.

Unité intérieure

- 1. Panneau frontal
- 2. Entrée d'air supérieure
- 3. Filtre à air(Intérieur)
- 4. Sortie d'air
- 5. Déflecteur horizontal
- 6. Déflecteur vertical(Intérieur)
- 7. Panneau d'affichage
- 8. Afficheur LED
- 9. Télécommande
- 10. Bouton d'urgence (derrière le panneau frontal)

Unité extérieure

- Tuyau de réfrigérant, tuyau de drainage et câble électrique
- 12. Vanne d'arrêt
- 13. Sortie d'air

Panneau d'affichage

Témoin AUTO

Ce témoin clignote quand le climatiseur est en mode AUTO.

Voyant TIMER

Ce témoin s'allume lors du fonctionnement de TIMER.

Voyant DEFROST

(uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage)


Ce témoin s'allume lorsque le climatiseur commence le dégivrage automatiquement ou lorsque le dispositif de commande de l'air chaud est activé en mode chauffage.

AFFICHEUR DIGITAL


Il affiche la température de réglage actuelle. Il n'affiche la température réelle de la pièce que lorsque le climatiseur est en mode de ventilation. Il peut également afficher le code d'erreur ou le code de protection.

Témoin FONCTIONNEMENT

Ce témoin s'allume seulement lorsque le compresseur est en marche et indique la fréquence de fonctionnement actuel.

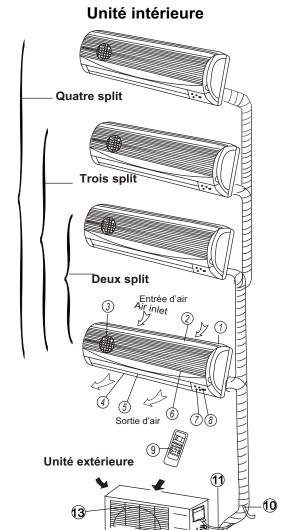

PANNEAU D'AFFICHAGE

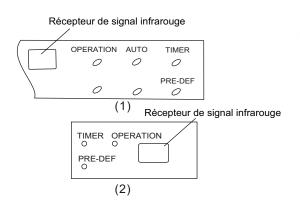

Unité intérieure

- 1. Cadre du panneau frontal
- 2. Panneau frontal
- 3. Filtre à air
- 4. Déflecteur horizontal
- 5. Déflecteur vertical
- 6. Capteur de température de la pièce
- 7. Panneau d'affichage
- 8. Récepteur de signal infrarouge
- 9. Télécommande

Unité extérieure

- 10. Tuyau de drainage, tuyau de réfrigérant
- 11. Câble de connexion
- 12. Vanne d'arrêt
- 13. Capot du ventilateur

PANNEAU D'AFFICHAGE

Témoin FONCTIONNEMENT

Ce témoin clignote une fois que le climatiseur est allumé et s'allume lorsque l'unité est en marche.

Voyant TIMER

Ce témoin s'allume lorsque TIMER est ACTIVE.

Voyant PRE-DEF


(pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage uniquement)


Ce témoin s'allume lorsque le climatiseur commence le dégivrage automatiquement ou lorsque le dispositif de commande de l'air chaud est activé en mode chauffage.

Témoin AUTO

Ce témoin clignote quand le climatiseur est en mode AUTO.

Unité intérieure

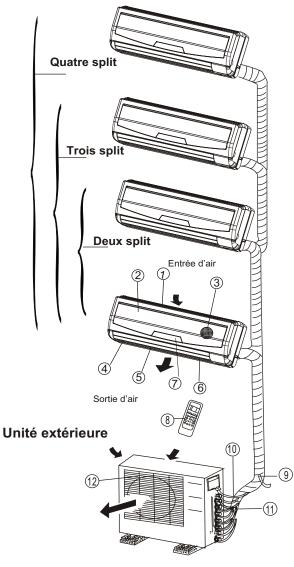

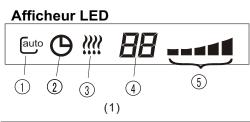



(2)

Unité intérieure

- 1. Cadre du panneau frontal
- 2. Panneau frontal
- 3. Filtre à air
- 4. Déflecteur horizontal
- 5. Déflecteur vertical
- 6. Capteur de température de la pièce
- 7. Panneau d'affichage
- 8. Télécommande

Unité extérieure

- 9. Tuyau de drainage, tuyau de réfrigérant
- 10. Câble de connexion
- 11. Vanne d'arrêt
- 12. Capot du ventilateur

AFFICHEUR LED

1 Témoin AUTO

Ce témoin clignote quand le climatiseur est en mode AUTO.

2 Voyant TIMER

Ce témoin s'allume lors du fonctionnement de TIMER.

3 Voyant DEFROST

(pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage uniquement)

Ce témoin s'allume lorsque le climatiseur commence le dégivrage automatiquement ou lorsque le dispositif de commande de l'air chaud est activé en mode chauffage.


4 AFFICHEUR DIGITAL

Il affiche la température de réglage actuelle. Il n'affiche la température réelle de la pièce que lorsque le climatiseur est en mode de ventilation. Il peut également afficher le code d'erreur ou le code de protection.

5 Témoin FONCTIONNEMENT

Ce témoin s'allume seulement lorsque le compresseur est en marche et indique la fréquence de fonctionnement actuel.

Unité intérieure

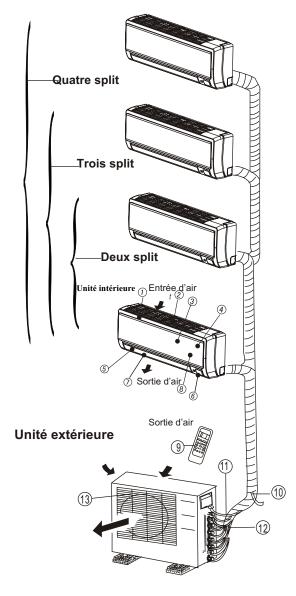

Unité intérieure


- 1. Cadre du panneau
- 2. Grille d'entrée d'air arrière
- 3. Panneau frontal
- 4. Filtre de purification d'air et filtre à air (derrière)
- 5. Déflecteur horizontal
- 6. Afficheur LED
- 7. Déflecteur vertical
- 8. Bouton d'urgence (derrière)
- 9. Support de télécommande

Unité extérieure

- 10. Tuyau de drainage, tuyau de réfrigérant
- 11. Câble de connexion
- 12. Vanne d'arrêt
- 13. Capot du ventilateur


L'afficheur

Remarque: l'afficheur sur le climatiseur que vous avez acheté peut ressembler à l'un des suivants:

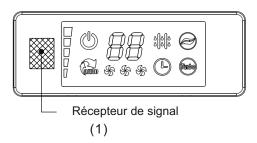




(2)



(3)



(4)





Témoin FONCTIONNEMENT

S'allume lorsque le climatiseur est en marche.



Témoin AUTO

S'allume lorsque le climatiseur est en mode AUTO.



Voyant DEFROST

(pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage uniquement)

Ce témoin s'allume lorsque le climatiseur commence le dégivrage automatiquement ou lorsque le dispositif de commande de l'air chaud est activé en mode chauffage.



Voyant TIMER

S'allume lors du fonctionnement de TIMER



Voyant CLEAN AIR (optionnel)

S'allume lors que la fonction CLEAN AIR est activée.



Voyant TURBO

S'allume lorsque la fonction TURBO est sélectionnée en mode rafraîchissement ou chauffage.



AFFICHEUR DIGITAL

Affiche la température de réglage lorsque le climatiseur est en marche.



Voyant FAN SPEED

Affiche la vitesse de la ventilation sélectionnée: LOW(%), MED(%%) et HIGH(%%%).



Voyant de fréquence

Ce témoin ne s'allume que lorsqu'un compresseur est en marche et indique la fréquence de fonctionnement en cours.



REMARQUE: Ce manuel ne contient pas les instructions d'utilisation de la télécommande. Consultez le « Manuel d'Utilisation de la Télécommande » fournie avec l'appareil pour les détails. Température de fonctionnement


Mode Température	Mode rafraîchissement	Mode chauffage	Mode Déshumidification
Température de la pièce	≥17℃	≤30℃	>10℃
Température extérieure	0°C~50°C (-15°C~ 50°C: pour les modèles avec système de rafraîchissement à température basse)	-15℃~24℃	0℃~50℃

ATTENTION:

- 1. Si le climatiseur est utilisé en dehors des conditions décrites ci-dessus, certaines fonctions de protection de sécurité se mettent en marche et provoquent le fonctionnement anormal de l'unité.
- 2. Humidité relative de la pièce inférieure à 80%. Si le climatiseur fonctionne au-delà de ce chiffre, sa surface peut attirer de la condensation. Réglez le déflecteur vertical sur son angle maximum (verticalement par rapport au sol), et réglez le ventilateur en mode HIGH (rapide).
- 3. Une performance optimale est obtenue dans cette plage de températures de fonctionnement.

Fonctionnement manuel

Le fonctionnement en mode manuel peut être utilisé provisoirement s'il vous arrive de ne pas trouver la télécommande ou à des fins de test de fonctionnement ou si la maintenance est nécessaire.

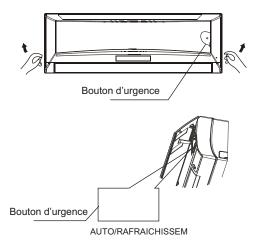



REMARQUE: L'appareil doit être éteint avant l'utilisation du bouton d'urgence. Si l'appareil est en marche, continuez d'appuyer sur le bouton d'urgence jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.


- ① Ouvrez et soulevez le panneau avant à un certain angle jusqu'à entendre un clic et qu'il reste fixé en place.
- ② Une pression du bouton d'urgence déclenche le mode AUTO forcé. Si vous appuyez sur le bouton deux fois sous cinq secondes,l'appareil fonctionne en mode RAFRAICHISSEMENT forcé.
- ③ Fermez le panneau correctement dans sa position originale.


REMARQUE: Pour les types GAINABLE PLAFONNIER, type CASSETTE, type PLAFOND et SOL et type SOL et CONSOLE, référez-vous aux pages précédentes pour manipuler le bouton d'urgence.

Contrôle de la direction de l'air

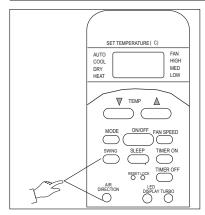

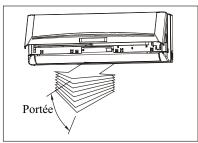

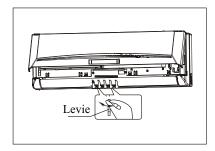

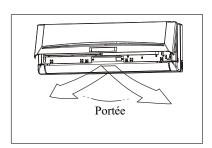

REMARQUE: La télécommande est différente en fonction des modèles de l'appareil. Référez-vous au « Manuel d'Utilisation de la Télécommande » fourni avec l'appareil pour faire fonctionner correctement l'appareil si votre télécommande est différente des instructions suivantes.

- Réglez le flux d'air correctement, sinon, celui-ci pourrait provoquer des températures inconfortables ou inégales.
- Réglez le déflecteur horizontal à l'aide de la télécommande.
- Réglez le déflecteur vertical manuellement.

Pour régler le flux d'air vertical (haut - bas)

Effectuez cette opération quand l'unité est en fonctionnement. Appuyez sans arrêt sur la touche AIR DIRECTION de la télécommande pour déplacer le déflecteur dans la position souhaitée. A chaque pression sur la touche, le déflecteur modifie son inclinaison de 6 degrés.

Pour régler le flux d'air horizontal (gauche - droite)

Réglez le volet vertical manuellement à l'aide du levier situé à gauche ou à droite du bras du déflecteur vertical (selon le modèle). Attention de ne pas se prendre les doigts dans le ventilateur, dans le déflecteur horizontal et de ne pas endommager le déflecteur vertical. Lorsque le climatiseur est en marche et que le déflecteur horizontal est dans une position spécifique, déplacez le volet vers l'extrémité gauche (ou droite, selon le modèle) de la sortie d'air en position souhaitée.

Pour faire basculer automatiquement le flux d'air (haut - bas)


Effectuez cette opération quand le climatiseur fonctionne.

- Appuyez sur la touche AIR DIRECTION sans la relâcher pendant plus de 2 secondes, ou appuyez sur la touche SWING sur la télécommande, le déflecteur horizontal va basculer automatiquement vers le has
- Pour arrêter cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche SWING.


ATTENTION

- Les touches AIR DIRECTION et SWING se désactivent quand le climatiseur ne fonctionne pas (même quand la fonction de minuterie TIMER ON est programmée).
- En mode climatisation ou déshumidification, n'utilisez pas le climatiseur pendant longtemps avec la direction du flux d'air orientée vers le bas. Sinon, des condensats pourraient apparaître sur la surface du déflecteur horizontal, et de l'eau pourrait s'égoutter sur le sol ou sur les meubles.
- Ne déplacez pas le déflecteur horizontal manuellement. Utilisez toujours les touches AIR DIRECTION ou SWING.
- Quand le climatiseur est remis en marche immédiatement après avoir été arrêté, il est possible que le déflecteur horizontal ne bouge pas pendant environ 10 secondes.
- L'angle d'ouverture du déflecteur horizontal ne doit pas être réglé trop petit, car cela pourrait entraver la performance des fonctions de RAFRAICHISSEMENT(Cooling) ou de CHAUFFAGE (Heating) à cause de la zone de flux d'air trop restreinte. Ne faites pas fonctionner l'unité lorsque le déflecteur horizontal est fermé.
- Quand le climatiseur est mis sous tension (mise sous tension initiale), le déflecteur horizontal peut déclencher un bip pendant 10 secondes : ceci est normal.

Fonctionnement du climatiseur

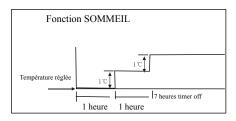

Rafraîchissement

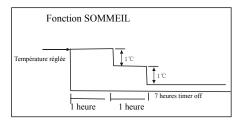

Chauffage

Fonctionnement AUTO

- Quand vous réglez le climatiseur en mode AUTO, celui-ci sélectionne automatiquement le mode de rafraîchissement, de chauffage (modèles avec rafraîchissement/chauffage uniquement), ou ventilateur uniquement selon la température sélectionnée et la température de la pièce.
- Le climatiseur contrôle automatiquement la température de la pièce autour de la température réglée.
- Si le mode AUTO ne vous semble pas confortable, vous pouvez sélectionner manuellement d'autres modes.

Fonction SOMMEIL

- Si vous appuyez sur la touche SLEEP en mode rafraîchissement, chauffage (non valable pour les modèles non-réversibles) ou AUTO, le climatiseur augmente (rafraîchissement) ou réduit (chauffage) automatiquement de 1°C par heure.
- La température réglée sera stable 2 heures plus tard. Le climatiseur sera arrêté 7 heures plus tard sur programmation.
- La vitesse du ventilateur sera automatiquement contrôlée.
- Cette fonction peut maintenir la température la plus confortable et économiser d'énergie.

Fonction DESHUMIDIFICATION

- La vitesse du ventilateur est automatiquement contrôlée sous le mode de déshumidification.
- Sous le mode de déshumidification, si la température ambiante est inférieure à 10 ° C, le compresseur cesse de fonctionner et il ne redémarre que lorsque la température ambiante remonte au-dessus de 12°C.

Sélection de mode de fonctionnement

En faisant fonctionner simultanément deux unités intérieures ou plus, assurez-vous que les modes de fonctionnement ne seront pas en conflit les uns avec les autres. Le mode de chauffage prévaut sur les autres modes. Si l'unité démarrée en premier fonctionne sous le mode de chauffage, les autres unités ne peuvent fonctionner qu'en mode de chauffage.


Par exemple: Si l'appareil démarré en premier fonctionne en mode de rafraîchissement(ou ventilation), les autres unités peuvent fonctionner sous n'importe quel mode sauf le chauffage. Si l'une des unités sélectionne le mode de chauffage, les autres unités vont s'arrêter et afficher « P5 » (seulement pour les unités avec afficheur) ou le voyant AUTO et FONCTIONNEMENT clignote rapidement. Le voyant DEFROST s'éteint, le témoin TIMER reste allumé (pour les unités sans afficheur), ou le voyant DEFROST et ALARM (s'il existe)s'allume, le témoin FONCTIONNEMENT clignote rapidement et le témoin TIMER s'éteint (pour le type Sol et Console).


Fonctionnement optimal


Pour obtenir la performance optimale, veuillez noter les points suivants :

- Réglez le sens du flux d'air correctement de sorte à ce qu'il ne soit pas dirigé vers les occupants de la pièce.
- Programmez la température pour obtenir le niveau de confort optimal. Ne réglez pas l'unité à des niveaux de température excessifs.
- Fermez les portes et les fenêtres en mode RAFRAICHISSEMENT ou CHAUFFAGE, sinon, la performance sera réduite.
- Utilisez la touche TIMER ON de la télécommande pour sélectionner l'heure de démarrage du climatiseur.
- Ne placez aucun objet à proximité de l'entrée ou de la sortie d'air, car cela réduirait l'efficacité du climatiseur et celui-ci pourrait arrêter de fonctionner.
- Nettoyez le filtre à air régulièrement, sinon la performance du rafraîchissement ou du chauffage sera réduite.
- Ne faites pas fonctionner l'unité lorsque le déflecteur horizontal est fermé.
 - Suggestion: Pour l'unité qui adopte un radiateur électrique, lorsque la température extérieure ambiante est au-dessous de 0° C, nous vous recommandons vivement de garder l'appareil branché afin de garantir le bon fonctionnement.

Entretien et maintenance

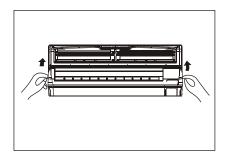

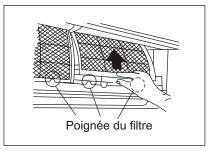

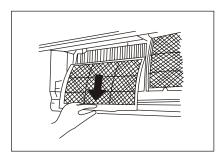

Nettoyage de la grille, de la coque et de la télécommande

• Eteignez l'appareil avant d'effectuer le nettoyage. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon doux sec.

N'utilisez pas d'eau de Javel ou de produits abrasifs.

REMARQUE: L'alimentation électrique doit être débranchée avant d'effectuer le nettoyage de l'unité intérieure.




- Il est possible d'utiliser un chiffon humecté d'eau froide pour nettoyer l'unité intérieure si cette dernière est très sale. Ensuite, essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de chiffon traité chimiquement ou antistatique pour nettoyer l'unité.
- N'utilisez pas d'essence, de solvant, de poudre à polir ou de solvants similaires. Ils pourraient endommager ou déformer la surface en plastique.
- N'utilisez jamais de l'eau à une température supérieure à 40°C pour nettoyer le panneau frontal. Il pourrait se déformer ou se décolorer.


■ TYPE DE MONTAGE MURAL


Nettoyage du filtre à air


Un filtre à air bouché réduit l'efficacité de refroidissement de cette unité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines.

- Soulevez le panneau de l'unité intérieure à un certain angle jusqu'à entendre un clic et qu'il reste fixé en place.
- Agrippez la poignée du filtre à air et soulevez-la légèrement pour sortir le filtre à air de son support, puis tirez-le vers le bas.
- 3. Retirez le Filtre à Air au Charbon Actif de l'unité intérieure.
 - Nettoyez le filtre une fois toutes les deux semaines.
 - Nettoyez le filtre à l'eau ou avec un aspirateur, puis laissez-le sécher dans un endroit frais.

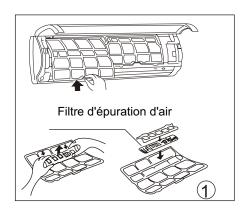

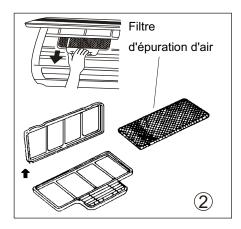

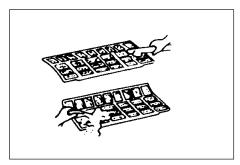

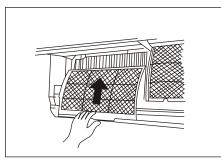

- 4. Retirez le filtre d'épuration d'air (filtre optionnel: dépoussiéreur plasma/filtre à ions d'argent/Filtre Bio/Filtre aux vitamines C) de son cadre de soutien.

 (La méthode de montage et de démontage du filtre est différent en fonction des modèles, voir les figures ① et ② ci-contre.)
- Nettoyez le filtre d'épuration d'air au moins une fois par mois, et remplacez-le tous les 4-5 mois.
- Nettoyez au moyen d'un aspirateur, puis lavez-le à l'eau et laissez-le sécher dans un endroit frais.
- 5. Remettez le filtre d'épuration de l'air à sa position d'origine.
- Insérez la partie supérieure du filtre à air dans l'unité en prenant soin de bien aligner les bords gauche et droit, et placez le filtre en position.

Entretien

S'il est prévu de ne pas utiliser l'unité pendant une longue période de temps, suivez la procédure suivante :

- (1) Faites fonctionner le ventilateur pendant environ une demi-journée pour sécher l'intérieur de l'unité.
- (2) Arrêtez le climatiseur et débranchez l'alimentation électrique. Enlevez les piles de la télécommande.
- (3) L'unité extérieure nécessite un entretien régulier et un nettoyage. Ne tentez pas de le faire vous-même. Contactez votre revendeur ou le service agréé.

Vérifications avant la mise en marche

- Vérifiez que le câblage n'est pas endommagé ou déconnecté.
- Vérifiez que le filtre à air est bien en place..
- Vérifiez si la sortie ou l'entrée d'air est obstruée lorsque le climatiseur n'a pas été utilisé pendant un certain temps.

A Attention

- Ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité pendant le démontage du filtre. La manipulation d'éléments aux bords métalliques pointus peut provoquer des blessures.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du climatiseur. L'exposition à l'eau peut détruire l'isolant, ce qui peut entraîner des chocs électriques.
- Avant de nettoyer l'unité, vérifiez d'abord que l'alimentation électrique et le disjoncteur sont coupés.

Conseils d'utilisation

Les occurrences suivantes peuvent se produire pendant le fonctionnement normal de l'unité.

1. Protection du climatiseur.

Protection du compresseur

- Le compresseur ne peut pas redémarrer pendant 3 minutes après avoir été arrêté. Fonction anti-froid de l'air (uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage).
- L'unité a été conçue pour ne pas souffler d'air froid en mode CHAUFFAGE, quand l'échangeur de chaleur intérieur se trouve dans une des trois situations suivantes et quand la température programmée n'a pas été atteinte.
 - (a) Quand le chauffage vient juste de commencer.
 - (b) Dégivrage.
 - (c) Chauffage à basse température.
- Le ventilateur intérieur ou extérieur arrête de fonctionner lors du dégivrage(uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage).

Dégivrage (uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage)

- Du givre peut apparaître sur l'unité extérieure pendant le cycle de chauffage quand la température extérieure est basse et que le taux d'humidité est élevé, ce qui entraîne une baisse d'efficacité du chauffage.
- Dans ce cas, le climatiseur arrête le chauffage et démarre le dégivrage automatiquement.
- Le temps de dégivrage peut varier entre 4 et 10 minutes suivant la température extérieure et la quantité de givre accumulée sur l'unité extérieure.

2 .L'unité intérieure émet une vapeur blanche

- Une vapeur blanche peut apparaître. Ceci est dû à une grande différence de température entre l'air d'entrée et l'air de sortie en mode RAFRAICHISSEMENT dans un environnement intérieur au taux d'humidité relative élevé.
- Une vapeur blanche peut être provoquée par l'humidité générée par le dégivrage quand le climatiseur redémarre en mode CHAUFFAGE après le dégivrage.

3. Faible niveau sonore du climatiseur

- Il est possible qu'un bruit de sifflement sourd se fasse entendre quand le compresseur fonctionne ou vient juste de s'arrêter.
 - Ce bruit est provoqué par le réfrigérant qui s'écoule ou qui s'arrête de couler.
- Il est possible qu'un grincement sourd se fasse entendre quand le compresseur fonctionne ou vient juste de s'arrêter. Ce bruit est provoqué par l'expansion par la chaleur et la contraction par le froid des pièces en plastique de l'unité lors des changements de température.
- Le déflecteur peut aussi faire un bruit lorsque celui-ci retourne à sa position d'origine quand l'unité est mise sous tension.

4. De la poussière sort de l'unité intérieure.

Ceci est normal quand le climatiseur n'a pas été utilisé pendant un certain temps ou lorsque l'unité est utilisée pour la première fois.

5. Une odeur particulière sort de l'unité intérieure.

Ceci se produit lorsque l'unité souffle des odeurs imprégnées provenant des matériaux de construction, des meubles, ou de la fumée.

6. Le climatiseur passe en mode VENTILATION uniquement alors qu'il se trouve en mode RAFRAICHISSEMENT ou CHAUFFAGE (uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage).

Quand la température intérieure atteint la température programmée sur le climatiseur, le compresseur s'arrête automatiquement et le climatiseur passe en mode VENTILATION uniquement. Le compresseur se remet en route quand la température intérieure augmente en mode RAFRAICHISSEMENT ou retombe en mode CHAUFFAGE (uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage au-dessus ou en dessous de la température programmée.

7. Des gouttes d'eau peuvent se former sur la surface de l'unité intérieure quand la rafraîchissement se trouve dans une humidité relative élevée (humidité relative supérieure à 80%). Réglez le déflecteur horizontal sur l'ouverture maximale pour permettre la sortie de l'air, et sélectionnez la vitesse de ventilateur élevée (HIGH).

8. Mode Chauffage (uniquement pour les modèles Rafraîchissement et Chauffage)

Le climatiseur absorbe de la chaleur par l'unité extérieure et la renvoie par l'unité intérieure pendant le mode Chauffage. Quand la température extérieure tombe, la chaleur absorbée par le climatiseur retombe aussi. En même temps, la charge de chaleur du climatiseur augmente en raison de la plus grande différence entre la température intérieure et la température extérieure. Si le climatiseur ne parvient pas à atteindre une chaleur confortable, nous suggérons d'utiliser un système de chauffage supplémentaire.

9. Fonction de redémarrage auto

En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement, l'unité s'arrête complètement.

Pour les unités sans fonction de redémarrage auto, lorsque celles-ci sont remises sous tension, le témoin de FONCTIONNEMENT de l'unité intérieure commence à clignoter. Pour la remettre en marche, appuyez sur la touche ON/OFF sur la télécommande. Pour les unités avec fonction de redémarrage auto, quand elles sont remises sous tension, l'unité redémarre automatiquement avec tous les réglages précédents préservés par la fonction de mémoire.

10. La foudre ou l'utilisation de téléphones sans fil à proximité pourrait provoquer un dysfonctionnement du climatiseur. Déconnectez l'unité de l'alimentation électrique puis la reconnectez. Appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande pour remettre en marche.

CONSEILS DE DEPANNAGE

Arrêtez immédiatement le climatiseur si une des pannes suivantes se produit. Déconnectez		
l'alimentation	n électrique et contactez le service après-vente le plus proche.	
	Si les codes E(0,1) ou P(0,1)s'affichent à l'écran LED(LCD), débranchez l'unité et	
	contactez le personnel agréé.	
Le fusible saute fréquemment ou le disjoncteur se déclenche fréquemment.		
Phénomène	D'autres objets ou de l'eau pénètrent dans le climatiseur.	
	La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement.	
	Autres situations anormales.	

Panne	Cause	Solution
L'unité ne démarre	Coupure de courant	Attendez le rétablissement de l'électricité.
	L'appareil est peut-être débranché.	Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise murale.
	La fusible pout avair souté	Remplacez le fusible.
	Le fusible peut avoir sauté.	·
pas	Les piles de la télécommande peuvent être épuisées.	Remplacez les piles.
	L'heure programmée sur la minuterie est incorrecte.	Attendez ou annulez la programmation de la minuterie
	La température programmée n'est pas adéquate.	Programmez la température correctement.
L'unité ne refroidit pas ou ne chauffe		Pour la méthode détaillée, référez-vous à la section « Utilisation de la télécommande ».
pas très bien la pièce (uniquement pour les modèles	Le filtre à air est obstrué.	Nettoyez le filtre à air.
Rafraîchissement/ Chauffage)	Les portes ou les fenêtres sont ouvertes.	Fermez les portes ou les fenêtres.
tandis que le climatiseur souffle de l'air.	L'entrée ou la sortie d'air de l'unité intérieure ou extérieure est obstruée.	Dégagez d'abord les obstructions, puis redémarrez l'unité.
	La protection de 3 minutes du compresseur a été activée.	Patientez.
Si le problème persiste,	contactez un revendeur local ou le	service après-vente le plus proche.

Remarque: Ne tentez pas de réparer l'unité vous-même. Faites appel toujours au technicien agréé.

Décrivez-leur la panne en détail ainsi que le modèle de l'unité.

